
## AV-LS700 セットアップガイド M-MANU200721-01

# 1 リモコンを準備する

#### 電池を入れる

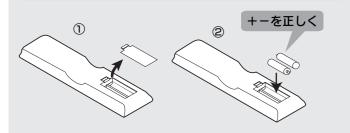


#### 乾電池の取り扱い

- ●添付の単四形乾電池は動作確認用です。お使いの際は、新 しい単四形乾電池をご用意ください。
- ●指定された乾電池(単四形)以外を使わない。
- ●極性(+、一)を逆にしない。
- ●交換の際は、必ず二本とも新しい電池にする。

#### 操作範囲

リモコンの受光部に対して約5mが動作範囲となります。 ※全ての環境で5mを保証するものではありません。

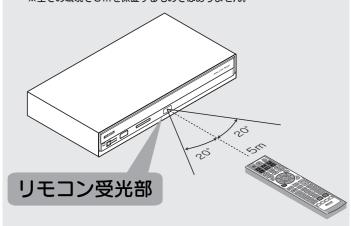


#### Macrovision 著作権保護機能について


- "If degraded picture quality is observed while viewing copy-protected VOD movies connect the set-top box directly to the TV set. Do not connect through a VCR."
- connect the set-top box directly to the TV set. Do not connect through a VCR."


  2. "Do not connect the unit through a VCR. Video signals fed through VCRs may be affected by copyright protection systems and the picture will be distorted on the television."
- 3. "Connecting your TV directly to the Audio/Video output of your Set-Top-Box will assure a more vivid picture and enhance your viewing enjoyment."

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。


# 2 設置する

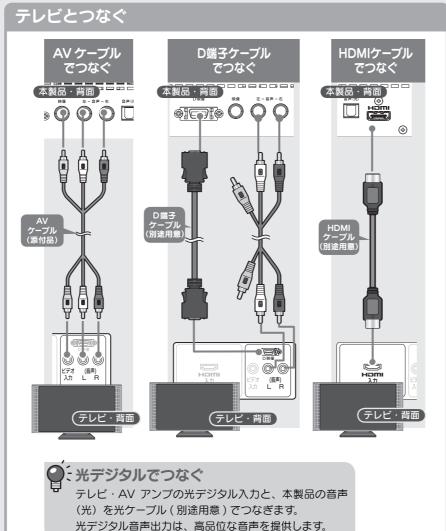

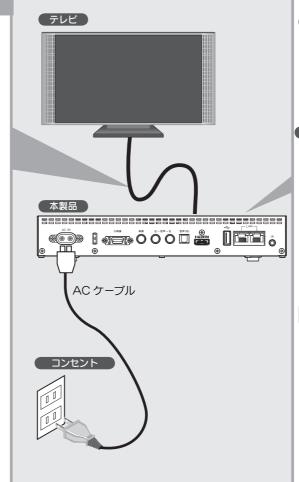

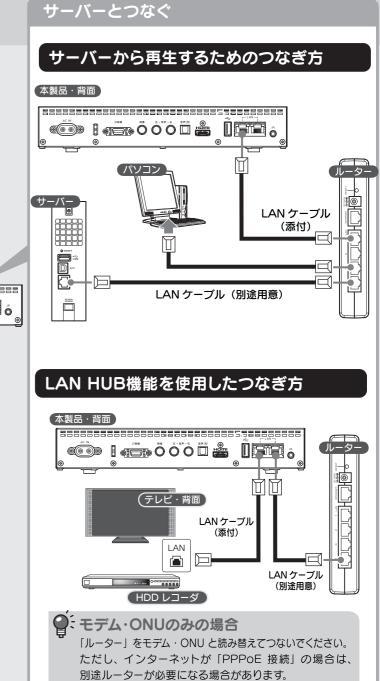

#### **ビデオカメラとつなぐ**

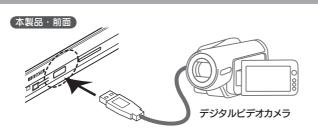



# 電源を入れる

#### 1. POWERランプが点灯(青色)していることを確認する

POWERランプ点灯		前面
IT JAYA	AVeL Link Player	

POWERランプが点灯(青色)していない リモコンまたは本製品の電源ボタンを押してください。

#### 2. テレビを本製品の画面に切り替える

テレビのリモコンで、入力切替操作をして本製品の画面を表 示してください。

※ [入力切替] ボタンがない場合、[ビデオ] ボタンで切り替 えてください。

#### 3. ホームメニューが表示される

下のような画面が表示されたら、本製品は起動しています。



上の画面が表示されない

- ・本製品とテレビは、正しくつながれていますか?
- ・テレビの入力切替を何度か行ってみてください。


本書ではサーバーまたはUSBストレージやSDカードからの再生手順を説明します。 詳しくは、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

#### 再生できるサーバー

サーバー側の設定については各々のサーバーのヘルプや取扱説明書を ご確認ください。

- · Windows Media Player 12 対応 OS: Windows 7
- · Windows Media Player 11 対応 OS: Windows Vista/XP SP1 以降
- ・DLNA 準拠サーバー

#### 再生操作方法

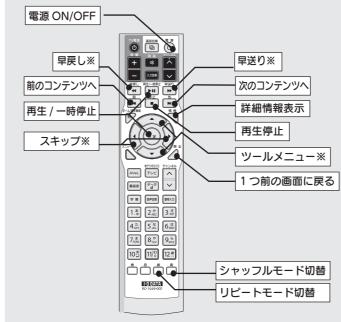

#### ※ボタンの機能について

ボタン	機能
	ツールメニュー非表示
	ツールメニュー表示
0 0	コンテンツの再生位置を 30 秒前にスキップする
0 0	コンテンツの再生位置を 30 秒後にスキップする
<b>«</b> »	<ul> <li>●押すごとに→</li> <li>早戻し</li> <li>早送り</li> <li>x100 x50 x20 x8 x4 x2 通常 x2 x4 x8 x20 x50 x100</li> </ul>

#### アイコンと機能について



#### 再生手順

で、コンテンツが保存された機器を選び、決定する

#### サーバーの場合





ホームネットワーク を選びます。

使用するサーバーを選択し、 決定します。

#### USBストレージ、SDカードの場合







を選びます。

接続されている機器を選択し、 決定します。

### で、再生するコンテンツを選び、決定する



フォルダやコンテンツ分類に 移動する場合は、決定ボタン を押してください。

#### 3. コンテンツが再生される





▲動画再生時の画面例

▲音楽再生時の画面例



▲写真再生時の画面例

正常に再生できない

コンテンツの形式や作成方法により、正常に再生できない 場合があります。

## 画面で見るマニュアル

#### 画面で見るマニュアルを見る方法

- ① 弊社 Web ページ (http://www.iodata.jp/) にアクセス
- ② サイト内検索に「3330」と入力し、 Q検索 をクリックします。



(2009年10月現在)

- ③表示された検索結果から、 「AV-LS700 画面で見るマニュアル」をクリックします。
- ④ 画面で見るマニュアルをご覧ください。

#### 画面で見るマニュアルの内容

画面で見るマニュアルでは、本紙の内容に加えて、もっと詳し い説明や、その他の操作について説明しています。

- ・動作環境や再生できるファイルの種類、仕様など
- ・設置方法、リモコンについて、ON/OFF 方法など
- ・メニューの操作方法、各種再生方法、アップデート方法
- ・画面の詳しい説明
- ・製品の各部の名前・機能
- ・困ったときには (FAQ)
- エラー表示一覧

デジタルライフの夢を拡げる 2009.10.26 発行 Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.